





KLAPPTISCH „PRO“ AN AIRLIENSCHIENE BEFESTIGEN



1. Nutenstein in Airlineschiene einschieben

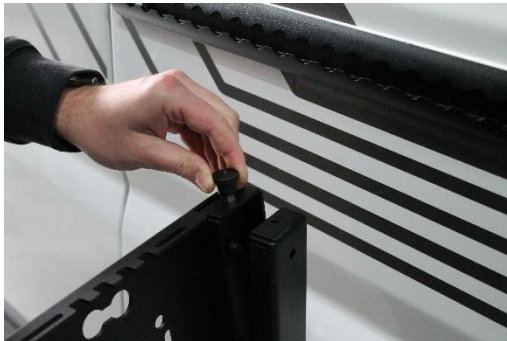

2. Klapptisch „Pro“ öffnen (Rastbolzen nach oben ziehen und Klapparme öffnen)

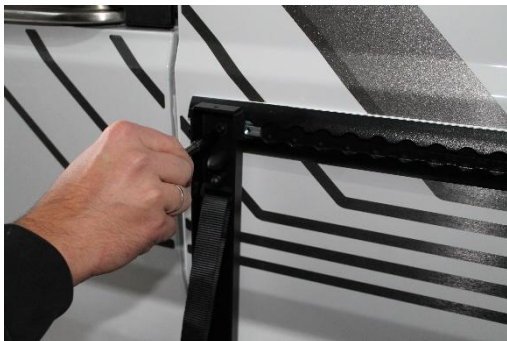

3. Klapparme durch das oberste Befestigungsloch mit den 2x M6x10 Flachkopfschrauben leicht anschrauben



4. Klapptisch „Pro“ wieder schließen




5. Tisch in Position bringen



6. Position für die Lackschutzfolie unter den Magneten ermitteln und Lackschutzfolie ankleben



7. Tisch öffnen und Magneten mit den 2x M6x8 Flachkopfschrauben am Klapparm befestigen (unbedingt diese Schrauben für die Magnete benutzen, da zu lange Schrauben durch den Magnet schauen und das Fahrzeug beschädigen können)

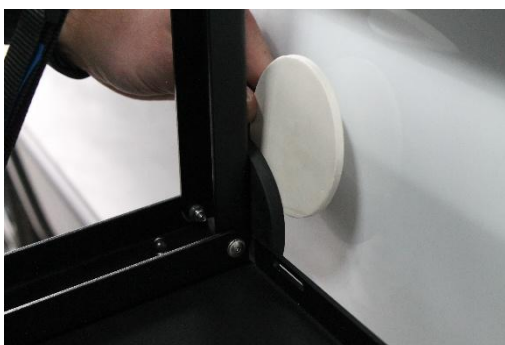

8. Zwischen Magnet und Karosserie die weißen Schaumstoffscheiben (oder eine Stück Karton) legen und vorsichtig an die Karosserie anlegen. Vorsicht Quetschgefahr keine Finger etc. dazwischen bringen.




9. Tisch final ausrichten, darauf achten das sich der Tisch sauber schließen lässt und beide Rastbolzen einrasten



10. Die beiden oberen Befestigungsschrauben festziehen.



11. Tisch unten etwas anheben und den Schaumstoff oder Karton entfernen. Vorsicht Quetschgefahr keine Finger etc. dazwischen bringen.

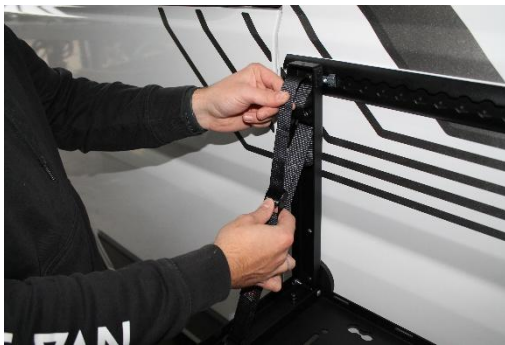

12. Tisch aufklappen und mit Hilfe der Gurte links und rechts gerade einstellen



Keine Finger zwischen die Magneten und die Metalloberfläche bringen, um Quetschungen zu vermeiden. Magnete nicht zu schnell an das Metall knallen lassen, um Beschädigungen zu verhindern. Magnete können elektrische Geräte z. B. Herzschrittmacher, Festplatte, Kredit- und EC-Karten etc. beeinflussen.