



VAN-BAR



1. Saugnapf links und rechts aufschrauben




2. Einhängeklammer links und rechts einfädeln



3. Gurte einfädeln



4. Spanngurt auf die gewünschte Länge einstellen

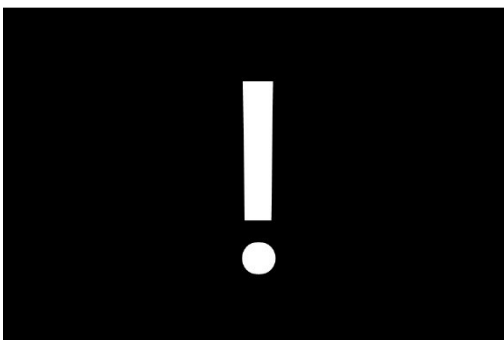

Van-Bar muss während der Fahrt entfernt werden