



TOOL-BOARD LOGO-FAHRRADTRÄGER ZUM BOHREN



1. Tool-Board von hinten auf die Radschienen auflegen, nach oben schieben bis die Kanten an der Radschiene ansteht



2. Die 12 Befestigungslöcher zum Bohren anzeichnen



3. 12 Löcher mit einem 3-4mm Bohrer vorbohren, mit einem 7mm Bohrer aufbohren und ggf. entgraten




4. Tool-Board an Logoträger mit 12 Schrauben und 12 Abstandshaltern an Logoträger befestigen.



5. Alle Schrauben festziehen



6. Abdeckkappe über die Muttern stecken

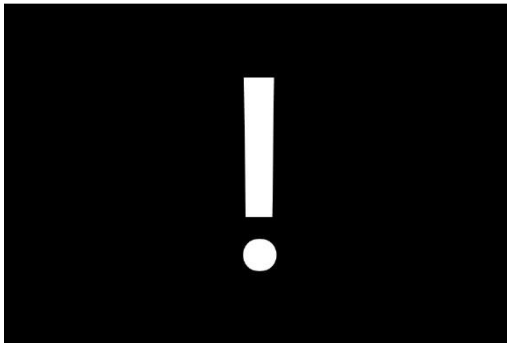

Traglast des Heckträgers beachten