




# TOOL-BOARD THULE WANDERWAY & ORIGINAL VW T6/T6.1 FAHRRADTRÄGER




1. Sterngriffmuttern der Radschiene entfernen

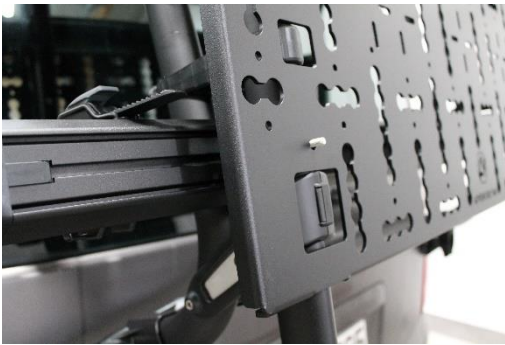

2. Tool-Board auflegen



3. Sterngriffmuttern festschrauben

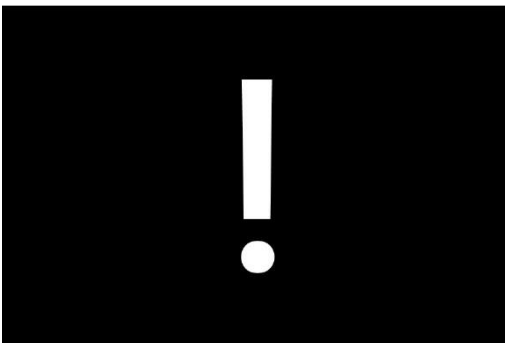

Traglast des Heckträgers beachten