




STAUFACH



1. Gewünschte Position suchen



2. Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern

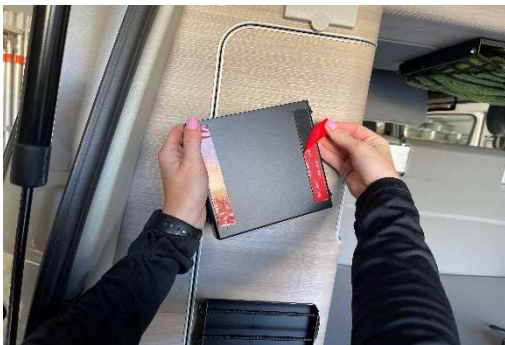

3. Folie des Klebebands entfernen



4. Staufach an die gewünschte Position drücken



Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Die Staufächer können während der Fahrt montiert bleiben.