



# HECKAUSZUG VW MULTIVAN / BEACH MIT 3ER SITZBANK




1. Einhandbedienung auf die Verriegelung links und rechts aufstecken



2. Die beiden Schrauben der Einhandbedienung links und rechts anschrauben



3. Heckauszug im Fahrzeug platzieren

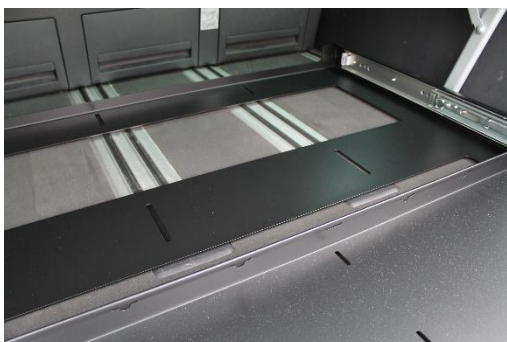


4. Befestigungslöcher mittig zur Schiene ausrichten



5. Nutensteine durch die Schlitze in die Sitzbankschiene einführen (darauf achten, dass die Nutensteine komplett in der Schiene sind)



6. Nutenstein beim Festschrauben nach unten drücken (damit er sich in der Sitzbankschiene verklemmt)

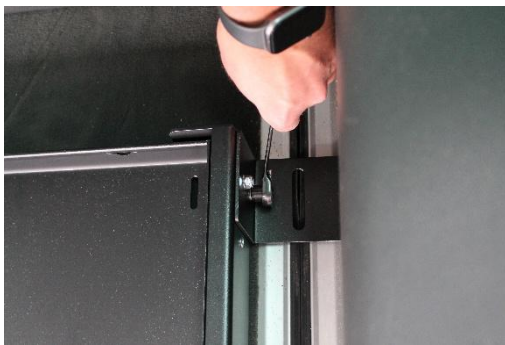


7. Haltewinkel hinten links und rechts aufstecken und festschrauben



8. Nutenstein durch den Haltewinkel steck und wie in Schritt 6 befestigen



9. Die Höhe der Wanne kann über das Langloch verstellt werden (der Heckauszug wird in der niedrigsten Position ausgeliefert, bei Bedarf kann er um 10mm noch oben gesetzt werden)

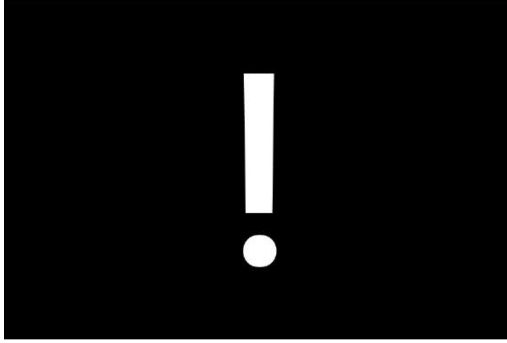

Maximale Tragfähigkeit des Heckauszugs  
beachten (130kg verteilte Last)