



MONTAGEVORSCHLAG: VERKLEBUNG VON AIRLINESCHIENEN AM FAHRZEUG MIT DEKASYL MS-5

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Informationen stellen einen unverbindlichen Montagevorschlag dar. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung. Bitte prüfen Sie die Eignung der Materialien sowie die baulichen und gesetzlichen Vorgaben am jeweiligen Fahrzeug. Für eine dauerhafte und sichere Verbindung empfehlen wir die Herstellerangaben zu beachten. Die Montage sollte idealerweise durch Fachpersonal erfolgen.

Im Montageset enthalten:

- Airlineschiene abgelängt in schwarz oder silber
- Dekasyll MS-5 (290 ml Kartusche)
- Reinigungstuch / Dekaclean Ultra
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Nutensteine, Hochleistungsmagnete etc.)

Benötigte Hilfsmittel:

- Abklebeband (z. B. Kreppband)
- Kartuschenpistole
- Fugenglätter oder Glättwerkzeug
- ggf. Fixiermittel (z. B. Zwingen, Klebeband)



1. Vorbereitung der Klebeflächen

Reinigen Sie die zu verklebenden Oberflächen gründlich (Schiene + Fahrzeug) mit dem DEKACLEAN ULTRA Reinigungstuch. Sollte sich an Ihrem Fahrzeug ein Dekoraufkleber oder eine Folie befinden, entfernen Sie diesen vorab gründlich. Wichtig: Immer nur in eine Richtung wischen, um Schmutz nicht zu verteilen. Lassen Sie die gereinigten Flächen anschließend ca. 2–5 Minuten abtrocknen.



2. Position markieren

Halten Sie die Airlineschiene an die gewünschte Position (ca. 2cm unterhalb der Kante, damit die Magneten vollflächig aufliegen) und markieren Sie die Klebefläche. Tipp: Kleben Sie die Umgebung der Klebefläche mit Kreppband ab – das schützt den Lack vor herausquellendem Kleber und ermöglicht ein sauberes Glätten der Kanten.



3. Kleber auftragen

Tragen Sie Dekasyl MS-5 gleichmäßig auf die Rückseite der Airlineschiene auf. Achten Sie auf eine durchgehende Klebeschicht – Hohlstellen vermeiden!



4. Schiene anbringen

Setzen Sie die Schiene innerhalb von ca. 15 Minuten (offene Zeit) an der markierten Position an. Optimalerweise sollte die Montage zu zweit erfolgen, um die exakte Positionierung zu erleichtern.



5. Andrücken und Klebeschicht einhalten

Drücken Sie die Schiene gleichmäßig an die Klebefläche an. Wichtig: es muss eine Klebstoffstärke von mindestens 2 mm gegeben sein, um die volle Elastizität und Haftkraft sicherzustellen.



6. Kleber glätten

Den herausquellenden Kleber können Sie nun mit einem Fugenglätter oder Glättwerkzeug sauber abziehen. Tipp: Ein in DEKAFINISHER getauchtes Werkzeug kann das Glätten erleichtern – nicht zwischen Kleber und Untergrund bringen!



7. Abklebung entfernen

Entfernen Sie das Kreppband unmittelbar nach dem Glätten, solange der Kleber noch nicht vollständig ausgehärtet ist. So erhalten Sie eine saubere, gerade Klebekante.




8. Fixierung (optional)

Falls erforderlich, fixieren Sie die Schiene bis zur Aushärtung mechanisch z. B. mit Klebeband.



9. Aushärtung abwarten

Lassen Sie die Verklebung vollständig aushärten, bevor die Airlineschiene belastet oder beansprucht wird. Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte härtet der Kleber ca. 4 mm in 24 h aus – je nach Umgebungsbedingungen kann dies variieren. Wir empfehlen 48 h abzuwarten.

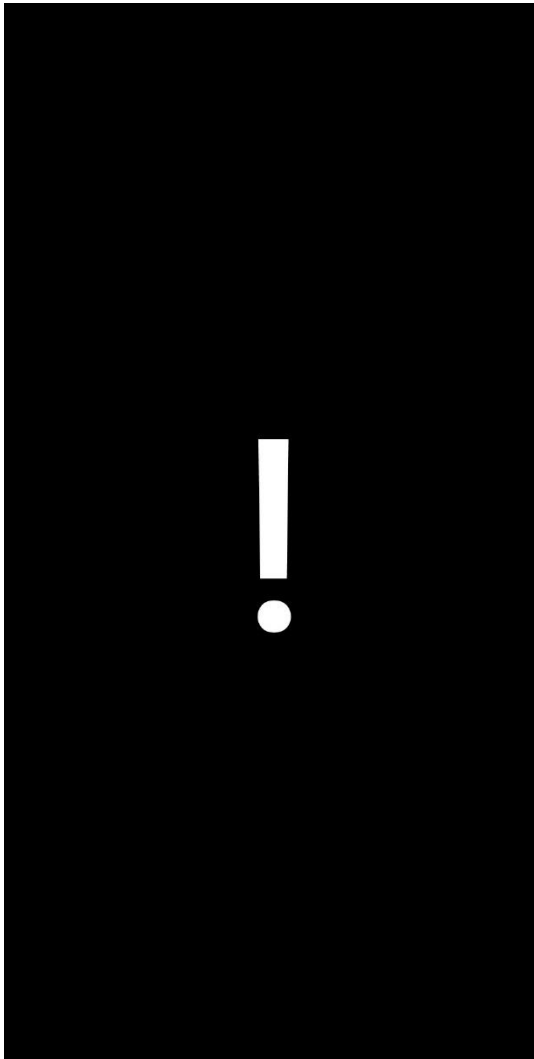

Zusätzliche Hinweise

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon) ohne besondere Vorbehandlung. Primer ist in der Regel nicht erforderlich, bei kritischen Untergründen bitte Haftungstest durchführen. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 °C und +35 °C. Der Klebstoff ist lösungsmittelfrei, UV-beständig, elastisch und überlackierbar

Dieser Montagevorschlag wurde nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erstellt. Dennoch erfolgt die Umsetzung auf eigene Verantwortung und ohne Gewährleistung unsererseits. Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter von Dekalin sowie die gesetzlichen Vorschriften zum Fahrzeugumbau.