




KLEIDERSCHRANK-SYSTEM T5/T5.1/T6



1. Oberflächen im Kleiderschrank mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern

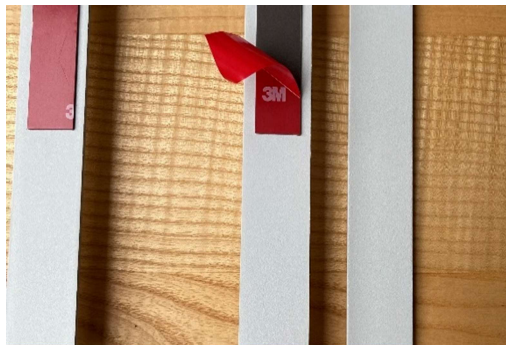

2. Folie des Klebebands auf der Rückseite der seitlichen Halterungen entfernen



3. Position der Halterung links: Halterung auf dem Boden aufstehen lassen und links bis an die Schiene der Rolltür schieben, Halterung an vorgesehener Position fest andrücken



4. Position der Halterung rechts: Halterung auf dem Boden aufstehen lassen und rechts bis an das Scharnier der Tür schieben, Halterung an vorgesehener Position fest andrücken



5. Montage der Regalböden von unten beginnen




6. Aufkleber auf der Rückseite der Regalböden zeigen die Position des Bodens



7. Zur einfacheren Montage der Regalböden die Rolltür etwas schließen (so lassen sich die Regalböden besser einfädeln)



8. Den ersten Regalboden auf die 4 Laschen der seitlichen Halterungen legen

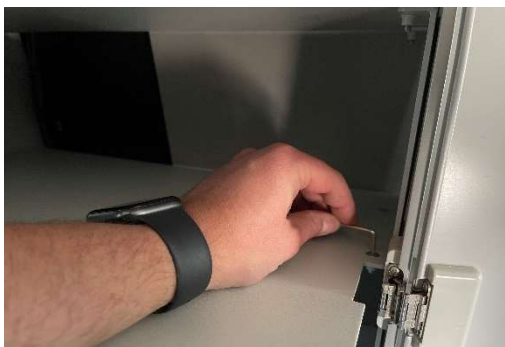


9. Regalboden leicht festschrauben (erst alle Böden leicht festschrauben, sollte eine Halterungen etwas versetzt angebracht sein, kann diese durch leichtes Drücken oder Schieben ausgeglichen werden)



10. Schritt 9 bei den mittleren und oberen Regalböden wiederholen



11. Wenn alle Böden montiert sind, alle Schrauben fest anziehen

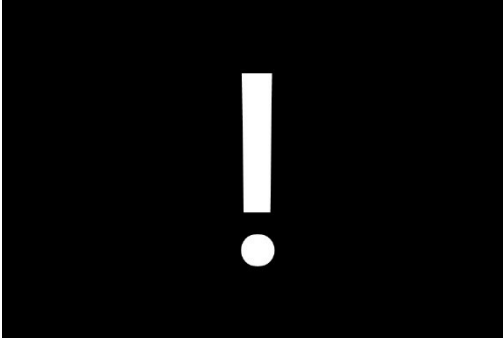

Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Das Kleiderschrank-System kann während der Fahrt montiert bleiben.