





KLEIDERSCHRANK-SYSTEM T6.1



1. Oberflächen im Kleiderschrank mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern

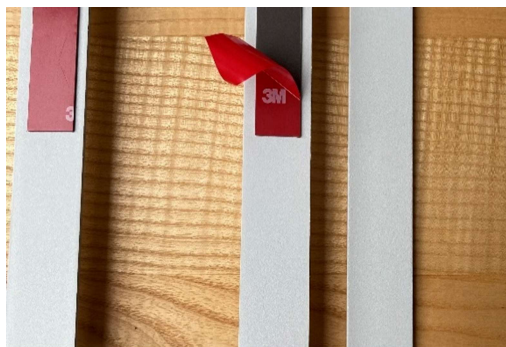

2. Folie des Klebebands auf der Rückseite der seitlichen Halterungen entfernen

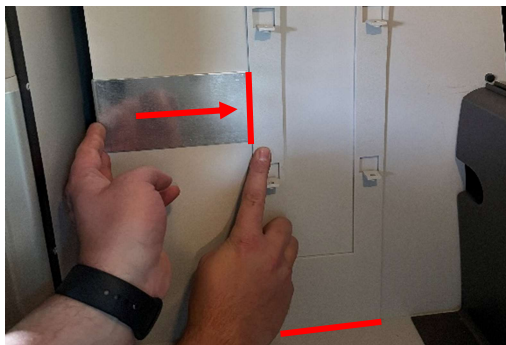

3. Position der Halterung links: Halterung auf dem Boden aufstehen lassen, Montagehilfe am linken Schrankende anlegen und Halterung bis an die Montagehilfe schieben, Halterung an vorgesehener Position fest andrücken



4. Position der Halterung rechts: Halterung auf dem Boden aufstehen lassen und rechts bis an das Scharnier der Tür schieben, Halterung an vorgesehener Position fest andrücken




5. Montage der Regalböden von oben beginnen



6. Aufkleber auf der Rückseite der Regalböden zeigen die Position des Bodens



7. Den ersten Regalboden auf die 4 Laschen der seitlichen Halterungen legen

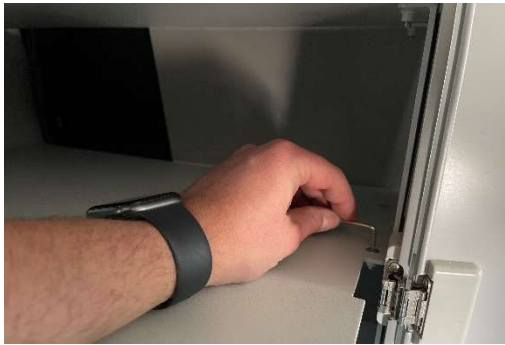


8. Regalboden leicht festschrauben (erst alle Böden leicht festschrauben, sollte eine Halterungen etwas versetzt angebracht sein, kann diese durch leichtes Drücken oder Schieben einfach ausgeglichen werden)



9. Schritt 8 bei den mittleren und unteren Regalböden wiederholen



10. Wenn alle Böden montiert sind, alle Schrauben fest anziehen

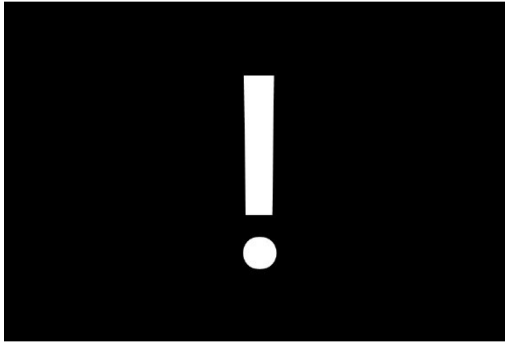

Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Das Kleiderschrank-System kann während der Fahrt montiert bleiben.