



MOLLE-BOARD PSA



1. Der Reihe nach die Kunststoffclips entfernen



2. Pro Seite jeweils drei Kunststoffclips



3. Richtige Halteleiste nehmen



4. Halteleiste mit den originalen Kunststoffclips befestigen



6. Schritt 1 – 4 auf den anderen Seiten wiederholen



7. Molle-Board auf die Halteleisten aufsetzen und alle Schrauben leicht anschrauben



8. Molle-Board ausrichten und alle Schrauben anziehen



HAKEN-KEDERLEISTE



1. Haken in die Kederleiste einhängen



2. Haken auf die gewünschte Position verschieben



Die Haken Kederleiste müssen während der Fahrt entfernt werden.




HAKEN-KEDERLEISTE



1. Haken in die Kederleiste einhängen



2. Haken auf die gewünschte Position verschieben

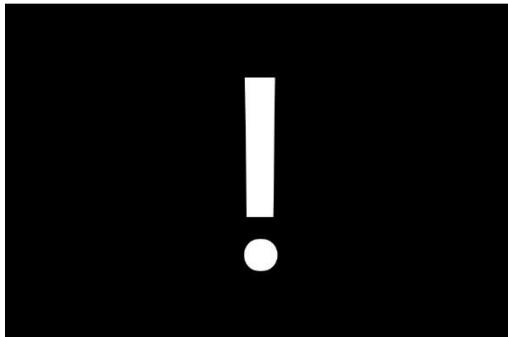

Die Haken Kederleiste müssen während der Fahrt entfernt werden.



HAKEN-KEDERLEISTE



1. Haken in die Kederleiste einhängen



2. Haken auf die gewünschte Position verschieben



Die Haken Kederleiste müssen während der Fahrt entfernt werden.